



DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Série FS 60



CARACTERÍSTICAS

1. Mostrador de horário com ponteiros de hora, minutos e segundos.
2. 60 minutos de função cronógrafo (CHRONO) com mostrador de minutos e segundos.
3. Calendário com janela de data e dia da semana.

Nota: O ponteiro de Segundos para as horas é o ponteiro pequeno na parte inferior do mostrador.

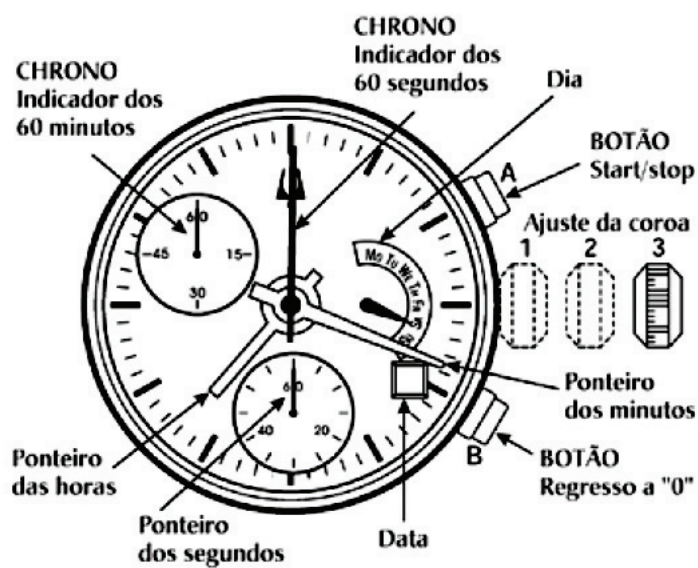

AJUSTANDO AS HORAS E A DATA

AJUSTANDO AS HORAS

1- Puxe a coroa para a posição "3" (Veja no gráfico)

Se o relógio é do tipo de coroa rosqueada desparafuse primeiro a coroa para puxá-la para a posição "3". Não esqueça de rosquear a coroa de novo após a regulagem terminada.

2- Gire a coroa para a esquerda (sentido horário) até a data mudar (meia noite)

3- Continue girando os ponteiros da hora e dos minutos para acertar a hora. Quando se trata do período da tarde (PM) é necessário que passe as 12 horas (meio dia) novamente para ajustar a hora certa.

4- Quando a hora estiver correta, pressione a coroa de maneira que volte para a posição "1"

AJUSTANDO A DATA

1- Puxe a coroa para a posição "2" (Veja gráfico acima). O relógio continuará funcionando.

2- Gire a coroa para esquerda (sentido horário) até aparecer a data desejada.

3- Gire a coroa para direita (sentido anti-horário) até aparecer o dia desejado.

4- Uma vez que a data estiver ajustada, empurre a coroa de volta a posição "1".

Nota: Não ajuste a data entre 20 horas e 3 horas.

AJUSTE DO CRONÓGRAFO

Se o ponteiro dos segundos do cronógrafo não se encontra na posição correta de partida (posição 12 horas ou "zero"), utilize o procedimento abaixo. Não é necessário repeti-lo a menos que o relógio sofra um impacto suficiente para causar a mudança da posição do ponteiro, ou se a bateria for trocada.

1- Puxe a coroa para a posição "3"

2- Pressione o botão "A" para mover o ponteiro dos segundos (ponteiro longo) do CHRONO para a posição "0" ou seja, a posição de 12 horas. Cada ação do botão faz avançar o ponteiro de um passo (segundo) Mas se você mantiver o botão pressionado o ponteiro avançará rapidamente


3- Pressione a coroa de maneira que ela retorne para a posição "1"

COMO USAR O CRONÓGRAFO

Nota: A leitura máxima do cronógrafo é de 60 minutos, porém o CHRONO continuará marcando o tempo depois de haver passado o primeiro período de 60 minutos.


Pode-se somar as medições dos períodos adicionais de 1 hora mentalmente para atender os períodos maiores. Por exemplo: Se você sabe que aproximadamente uma hora se passou desde que você iniciou o cronógrafo e o CHRONO lê 25 minutos, então você sabe que o cronógrafo já marcou 60 minutos mais 25 minutos que resulta em 1 hora e 25 minutos.

COMO USAR O CRONÓGRAFO

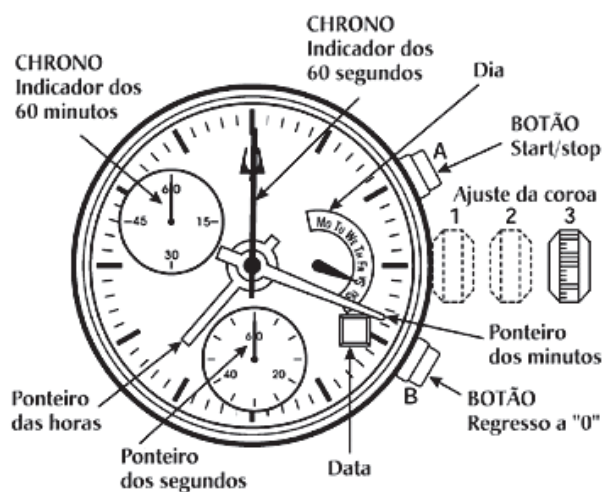

- 1- Pressione o botão "A" para iniciar o cronógrafo. Pressione novamente o botão "A" para parar o cronógrafo.
- 2- Pressione o botão "B" para o cronógrafo regressar a posição "zero" ou seja a posição inicial.
- 3- O cronógrafo pode ser repetidamente parado e novamente reiniciado (botão "A") para poder "somar" os períodos individuais.

COMO USAR O INDICADOR DE TEMPO DECORRIDO

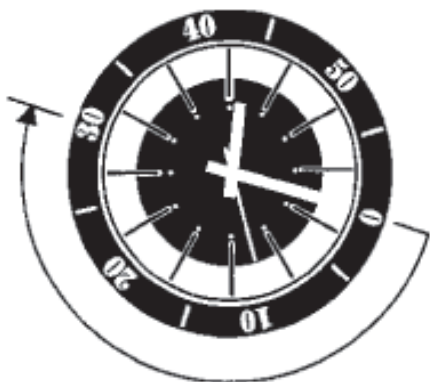

Se seu relógio é equipado com uma coroa externa giratória com graduações de um minuto, poderá ser usado de várias maneiras para conferir o tempo decorrido.

Por exemplo: Se um mergulhador tiver uma provisão de ar de 30 minutos, ele pode ajustar a coroa giratória de modo que o triângulo fique em linha com o ponteiro dos minutos quando ele submergir.

O ponteiro dos minutos indicará então, na coroa giratória externa a duração do tempo que o mergulhador esteve embaixo da água.